


SCHEMAT MONTAŻOWY UKŁADU WODOMIERZOWEGO NA WEJŚCIU DO BUDYNKU

1. RURA PE $\phi 40$
2. KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA PE40/DN20 STAL
3. KOLANO NAKRĘTNE
4. RÓWNOPRZELOTOWE DN 20
ZŁĄCZKA WKRĘTNA
5. RÓWNOPRZELOTOWA DN 20
ZAWÓR KULOWY DN 20 mm
6. WODOMIERZ JS 1,5 DN20
7. ZAWÓR ZWROTNY DN 20 mm
8. KONSOLA WODOMIERZOWA EWE NA DN20

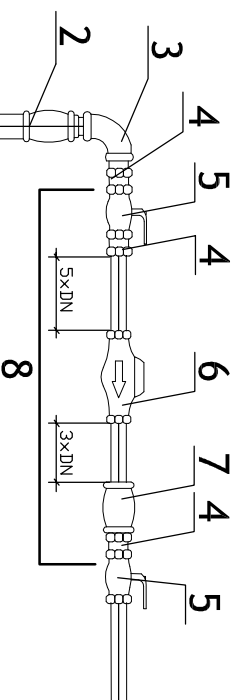

do instalacji na
EKOPLASTIK $\phi 20 \times 2,8$

Opracował:
mgr inż. M. Sawicki
rys. nr 9